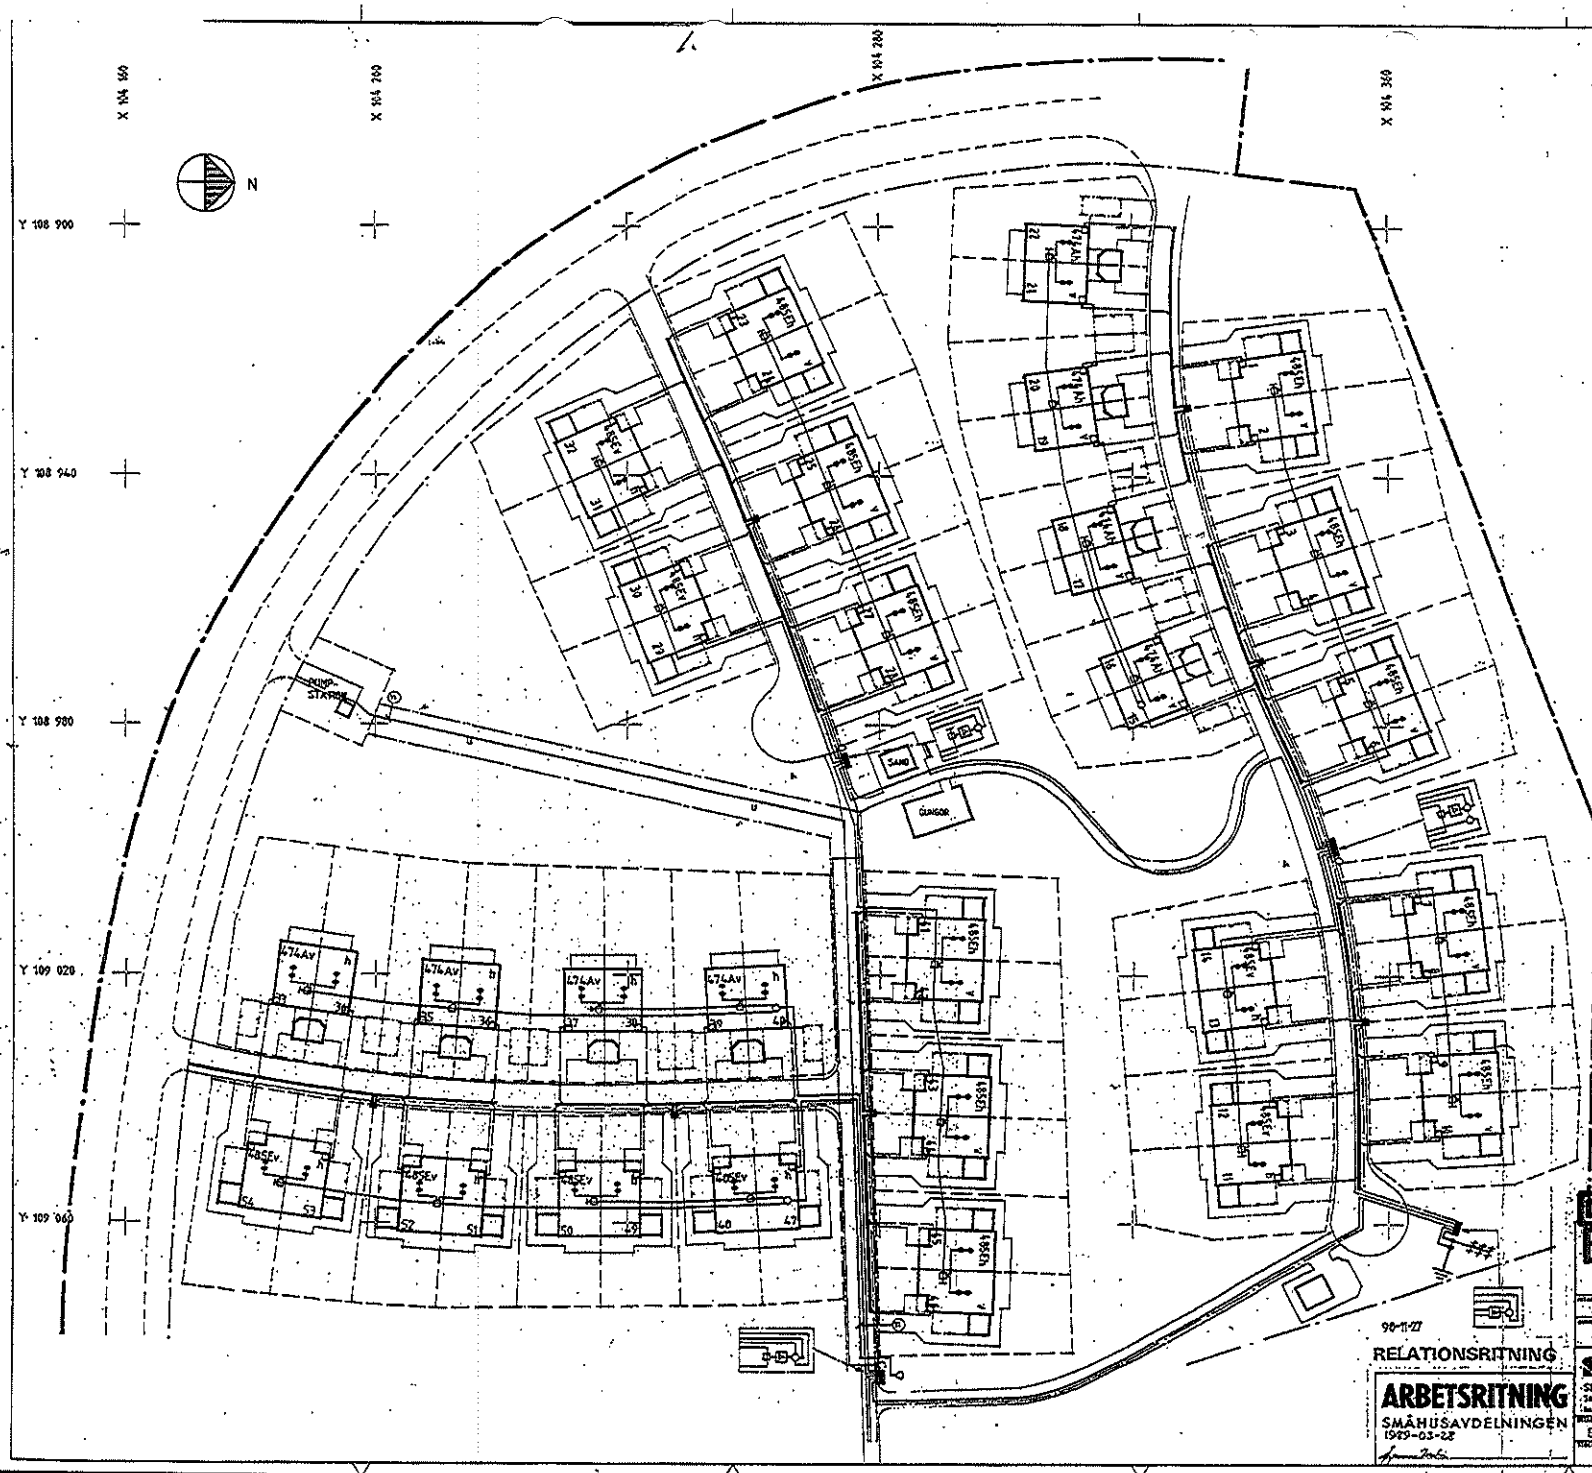


## FÖRKLARINGAR

103

SCHAKT FÖR FUNDAMENT OCH TELELEDNINGAR I MARK

ME UTFÖR ALL SCHAKT, LEDNINGSBÄDD, TILLÄGGSFYLLNING OCH SKYDDSFYLLNING. NEDLÄGGNINGSDJUP, SCHAKTDJUP, SE ME 111 OCH 112.

LEDNINGSBÄDD OCH SKYDDSFYLLNING UTFÖRS UNDER KONTROLL AV TELEVERKET OCH EE.

SCHAKT FÖR KABELSKÅP OCH "KOPPLINGSPÅLAR" UTFÖRS MED PLACERING ENLIGT MARKPLANERINGSRITNING. (KOPPLINGSPÅLAR PLACERAS INVID ELVERKETS KABELSKÅP.)

LEDNINGAR I RÖR SKALL VARA OMBRADDADE.

KANALISATION FÖR RIKSTELEFONLEDNINGAR

TELEVERKET TILLHANDAHÅLLER KABELRÖR SAMT ÖVRIGT LEDNINGSSKYDD.

I KOMMUNIKATIONSSTRÅK LÄGGER TELEVERKET LEDNINGSSKYDD.
I ÖVRIGT I PARKYTA FÖRBI IDROTTSPLATSEN FRAM TILL KABELSKÅP TYP 600 SAMT MELLAN HUS OCH LEDNINGSSCHAKT I VÄG (KOMMUNIKATIONSSTRÅK). LÄGGER EE KABELRÖR.

1. KABELRÖR TYP PV 102/95 MED DRAGTRÅD.
KABELRÖR TYP PV 34/30 MED DRAGTRÅD.
LEDNINGSVÄG FÖR TELEVERKETS KABLAR. DÄR TELEVERKET LÄGGER LEDNINGSSKYDD
TELEVERKET FÖRLÄGGER EGNA LEDNINGAR.
TELEVERKET LEVERERAR OCH MONTERAR KABELSKÅP OCH KOPPLINGSPÅLAR FÖR SIN KOPPLINGSUTRUSTNING.
TELEVERKETS KABELSKÅP TYP 600.
TELEVERKETS "KOPPLINGSPÅLE". INVID ELVERKETS KABELSKÅP.
FASADMONTARSKÅP MED TELEVERKETS KOPPLINGSPLINT.

CENTRALANTENNANLÄGGNING

FÖR CENTRALANTENNANLEDNINGAR I MARK LEVERERAR OCH LÄGGER EE KABELRÖR SRH 60.
I TORPARGRUNDER LÄGGS CENTRALANTENNLEDNINGAR PÅ BARLINOR.
INSTALLATIONERNA I HUSGRUNDER UTFÖRS FÖRE PÅLÄGGNING AV LÄTTBETONGGJÄLPLAGET.
FÖRSTÄRKARUTRUSTNING MONTERAS I APPARATSKÅP I "KABELSKÅP".
FÖRDELNINGS- OCH AVGRENINGSDOSOR MONTERAS I SKÅP ENLIGT OVAN SAMT I TORPARGRUNDER UNDER HUS. NÄRA REDSTIGNINGSLUCKOR.
"KABELSKÅP" INNEHÅLLANDE APPARATSKÅP FÖR CENTRALUTRUSTNING. FÖR HUVUDFÖRSTÄRKARE ÄVEN GEMENSAM FÖR-VÄGSELTSNINGSANLÄGGNINGEN.
HUVUDFÖRSTÄRKARE
UNDERFÖRSTÄRKARE
AVGRENINGSDOSOR
AVTAPPNINGSDOSOR
SLUTMOTSTÅND
ANTENNUTTAG (2 ST/HUS). SE HE-RITNINGAR.
JORDTAG.
FRISTÅENDE ANTENNMAST.
KOAXIALKABEL I HUS, FRÅN AVTAPPNINGSDOSA TILL OCH MELLAN UTTAG, KAI 724.
KOAXIALKABEL FÖR ÖVRIGT 7,7 / 7,0 CEF.

MÄTANLÄGGNING

FÖR MÄTLEDNINGAR I MARK LEVERERAR OCH LÄGGER EE KABELRÖR SRH 50.
11. MÄTKABEL EKFR 7x1,5.
VATTENMÄTARE MED PULSUTGÅNG, LEVERERAS OCH MONTERAS AV SIDOENTREPRENÖR.

HÄNVISNINGAR

BTR. INSTALLATION I SMÅHUS, SE RESP. HUSRITNING.
BTR. PLUSHUSDJUP, SE MARKPLANERINGSRITNING.
BTR. SCHAKTER, SE ÄVEN RITNING ME 111 OCH 112.
BTR. TYPSEKTIONER FÖR SCHAKTER, SE RITNING ME 112.
BTR. PLACERING AV KABELSKÅP, STOLPAR MM, SE TYPDETALJ RITNING ME 112.

AB ELEKTROBYRÅN
NILS NORRMAN AB
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ FÖR KRAFT-, LJUS-, VÄRME- OCH TELESIGNAL-ANLÄGGNINGAR
LÖTSVÄGEN 1 TEL. 764 75 00 — STOCKHOLMSVÄGEN 170 TELEFAX 765 00 22

SA | SA | NN

SMÅA
Stockholms Fastighetskontor
Småhusavdelningens Arkitektkontor
Box 8311 104 20 STOCKHOLM Tele 22-00 00 or 40

ES

BROTTBY
DEL AV KARBY 3:1
VALLENTUNA KOMMUN
KANALISATION FÖR RIKSTELEFON I MARK
CENTRALANTENNANLÄGGNING
Skala 1:1 000

940 | ME121 | A